

B.-Nr.		ca. m		ca. m		ca. m		kg	ca. kg
1212*/ 1230**	2 x 6	1,80	2,80	0,90	1,70	0,70	1,70	150	6,2
	2 x 7	2,30	3,40	1,20	2,00	0,90	2,00	150	7,2
	2 x 8	2,80	3,90	1,50	2,20	1,20	2,20	150	8,2
	2 x 9	3,40	4,50	1,70	2,50	1,50	2,50	150	9,2
	2 x 10	3,90	5,00	2,00	2,80	1,80	2,80	150	10,2
	2 x 11	4,20	5,30	2,30	3,10	2,00	3,10	150	12,2
	2 x 12	4,70	5,90	2,50	3,40	2,30	3,40	150	13,6
1213*/ 1231**	2 x 13	6,10	7,30	2,80	3,60	2,60	3,60	150	15,4
	2 x 14	6,60	7,80	3,10	3,90	2,80	3,90	150	16,6
1214*	2 x 6	1,60	2,70	1,10	1,80	0,80	1,80	150	6,7
	2 x 7	2,20	3,20	1,30	2,10	1,10	2,10	150	7,7
	2 x 8	2,70	3,80	1,60	2,40	1,30	2,40	150	8,7
	2 x 9	3,20	4,40	1,90	2,70	1,60	2,70	150	9,7
	2 x 10	3,80	4,90	2,10	3,00	1,90	3,00	150	11,1
	2 x 11	4,30	5,50	2,40	3,20	2,20	3,20	150	12,6
	2 x 12	4,90	6,00	2,70	3,50	2,40	3,50	150	14,1
	2 x 13	5,40	6,60	2,90	3,80	2,70	3,80	150	15,6
1215*	2 x 14	5,90	7,20	3,20	4,10	3,00	4,10	150	17,1
	2 x 6	1,60	2,70	1,10	1,80	0,80	1,80	150	7,0
	2 x 7	2,20	3,20	1,30	2,10	1,10	2,10	150	8,0
	2 x 8	2,70	3,80	1,60	2,40	1,30	2,40	150	9,0
	2 x 9	3,20	4,40	1,90	2,70	1,60	2,70	150	10,0
	2 x 10	3,80	4,90	2,10	3,00	1,90	3,00	150	11,5
	2 x 11	4,30	5,50	2,40	3,20	2,20	3,20	150	13,0
	2 x 12	4,90	6,00	2,70	3,50	2,40	3,50	150	14,5
2106*/ 2112**	2 x 13	5,40	6,60	2,90	3,80	2,70	3,80	150	16,0
	2 x 14	5,90	7,20	3,20	4,10	3,00	4,10	150	17,5
	2 x 5	1,20	2,10	0,70	1,40	0,40	1,40	150	16,0
	2 x 6	1,80	2,80	1,00	1,70	0,70	1,70	150	17,0
2107*	2 x 7	2,00	3,00	1,20	2,00	0,90	2,00	150	19,6
	2 x 8	2,70	3,80	1,60	2,40	1,30	2,40	150	22,5
1236*	2 x 6	1,60	2,70	1,10	1,80	0,80	1,80	150	10,5
	2 x 7	2,20	3,20	1,30	2,10	1,10	2,10	150	12,0
	2 x 8	2,70	3,80	1,60	2,40	1,30	2,40	150	13,5
	2 x 9	3,20	4,40	1,90	2,70	1,60	2,70	150	15,0
	2 x 10	3,80	4,90	2,10	3,00	1,90	3,00	150	16,5
	2 x 11	4,30	5,50	2,40	3,20	2,20	3,20	150	18,0
	2 x 12	4,90	6,00	2,70	3,50	2,40	3,50	150	19,5
	2 x 13	5,40	6,60	2,90	3,80	2,70	3,80	150	21,0
	2 x 14	5,90	7,20	3,20	4,10	3,00	4,10	150	22,5

B.-Nr.		ca. m		ca. m		ca. m		ca. m		ca. m		kg	ca. kg
1216*/ 1232**	3 x 6	2,80	3,90	1,50	2,80	0,90	1,70	0,70	1,70	—	—	150	9,0
	3 x 6 Tr.	2,60	3,60	1,20	2,00	0,90	1,70	0,70	1,70	1,80	2,50	150	9,0
	3 x 7	3,10	4,20	1,70	3,10	1,20	2,00	0,90	2,00	—	—	150	10,0
	3 x 7 Tr.	3,10	4,20	1,70	3,10	1,20	2,00	0,90	2,00	2,00	2,80	150	10,0
	3 x 8	3,40	4,50	2,00	3,40	1,50	2,20	1,20	2,20	—	—	150	12,0
	3 x 8 Tr.	3,40	4,50	2,00	3,40	1,50	2,20	1,20	2,20	2,30	3,10	150	12,0
	3 x 9	4,20	5,30	2,50	3,90	1,70	2,50	1,50	2,50	—	—	150	13,5
	3 x 9 Tr.	4,20	5,30	2,50	3,90	1,70	2,50	1,50	2,50	2,60	3,40	150	13,5

B.-Nr.		ca. m 		ca. m 		ca. m 		ca. m 		ca. m 		kg 	ca. kg 
1217*/1233**	3 x 10	5,00	6,20	3,10	4,50	2,00	2,80	1,80	2,80	—	—	150	16,0
	3 x 10 Tr.	5,00	6,20	3,10	4,50	2,00	2,80	1,80	2,80	2,85	3,65	150	16,0
	3 x 11	5,30	6,40	3,30	4,80	2,30	3,10	2,00	3,10	—	—	150	18,0
	3 x 11 (ISR)	5,30	6,40	3,30	4,80	2,30	3,10	2,00	3,10	—	—	150	18,0
	3 x 12	6,60	7,80	4,20	5,60	2,60	3,40	2,30	3,40	—	—	150	22,5
	3 x 14	7,20	8,40	4,70	6,20	3,10	3,90	2,80	3,90	—	—	150	26,0
1218*	3 x 6	2,45	3,55	1,30	2,70	1,05	1,85	0,80	1,85	—	—	150	10,8
	3 x 7	3,25	4,40	1,85	3,25	1,30	2,15	1,05	2,15	—	—	150	12,3
	3 x 8	4,05	5,20	2,40	3,80	1,60	2,40	1,35	2,40	—	—	150	15,3
	3 x 8 Tr.	4,05	5,20	2,40	3,80	1,60	2,40	1,35	2,40	2,40	3,25	150	15,3
	3 x 9	4,85	6,05	2,95	4,40	1,85	2,70	1,60	2,70	—	—	150	16,3
	3 x 10	5,65	6,90	3,45	4,95	2,10	3,00	1,85	3,00	—	—	150	17,8
	3 x 10 Tr.	5,65	6,90	3,45	4,95	2,10	3,00	1,85	3,00	2,95	3,80	150	17,8
	3 x 11	6,50	7,75	4,00	5,50	2,40	3,25	2,15	3,25	—	—	150	22,1
	3 x 12	7,30	8,60	4,55	6,05	2,65	3,55	2,40	3,55	—	—	150	26,7
	3 x 12 Tr.	7,30	8,60	4,55	6,05	2,65	3,55	2,40	3,55	3,45	4,35	150	26,7
	3 x 13	8,10	9,45	5,05	6,60	2,95	3,80	2,70	3,80	—	—	150	28,3
	3 x 14	8,90	10,25	5,60	7,20	3,20	4,10	2,95	4,10	—	—	150	30,8
	3 x 6	2,45	3,55	1,30	2,70	1,05	1,85	0,80	1,85	—	—	150	11,5
	3 x 7	3,25	4,40	1,85	3,25	1,30	2,15	1,05	2,15	—	—	150	13,0
1219*	3 x 8	4,05	5,20	2,40	3,80	1,60	2,40	1,35	2,40	—	—	150	16,0
	3 x 8 Tr.	4,05	5,20	2,40	3,80	1,60	2,40	1,35	2,40	2,40	3,25	150	16,0
	3 x 9	4,85	6,05	2,95	4,40	1,85	2,70	1,60	2,70	—	—	150	17,0
	3 x 9 Tr.	4,85	6,05	2,95	4,40	1,85	2,70	1,60	2,70	2,65	3,55	150	17,0
	3 x 10	5,65	6,90	3,45	4,95	2,10	3,00	1,85	3,00	—	—	150	18,5
	3 x 10 Tr.	5,65	6,90	3,45	4,95	2,10	3,00	1,85	3,00	2,95	3,80	150	18,5
	3 x 11	6,50	7,75	4,00	5,50	2,40	3,25	2,15	3,25	—	—	150	20,0
	3 x 12	7,30	8,60	4,55	6,05	2,65	3,55	2,40	3,55	—	—	150	27,5
	3 x 12 Tr.	7,00	8,05	4,25	5,80	2,65	3,55	2,40	3,55	3,45	4,35	150	27,5
	3 x 13	8,10	9,45	5,05	6,60	2,95	4,80	2,70	3,80	—	—	150	29,0
	3 x 14	8,90	10,25	5,60	7,20	3,20	4,10	2,95	4,10	—	—	150	31,0
1237*	3 x 6	2,40	3,50	1,25	2,65	1,00	1,80	0,75	1,80	—	—	150	16,5
	3 x 7	3,20	4,35	1,80	3,20	1,25	2,10	1,00	2,10	—	—	150	18,5
	3 x 8	4,00	5,15	2,35	3,75	1,55	2,35	1,30	2,35	—	—	150	21,0
	3 x 9	4,80	6,00	2,90	4,35	1,80	2,65	1,55	2,65	—	—	150	23,0
	3 x 10	5,60	6,85	3,40	4,90	2,05	2,95	1,80	2,95	—	—	150	25,5
	3 x 11	6,45	7,70	3,95	5,45	2,35	3,20	2,10	3,20	—	—	150	27,5
	3 x 12	7,25	8,55	4,50	6,00	2,60	3,50	2,35	3,50	—	—	150	31,0
	3 x 13	8,05	9,40	5,00	6,55	2,90	3,75	2,65	3,75	—	—	150	26,0
	3 x 14	8,85	10,20	5,55	7,15	3,15	4,05	2,90	4,05	—	—	150	35,5

B.-Nr.:

Art.No. 133700

STABILO Vielzweckleiter 3x12 Spr.

STABILO multipurpose ladder 3x12 rg.

STABILO sokcelú lieta 3x12 Fokos

STABILO Drabina RP 3x12

STABILO Лест унив 3x12 пер.




B.-Nr. 1219

28,100 kg
H: ca. 7,30 m
L: ca. 8,60 mKRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
36304 ALSTEDT
www.krause-systems.de
info@krause-systems.de
Certificate holder
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG


* =



** =

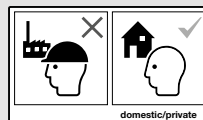


3. + 6.

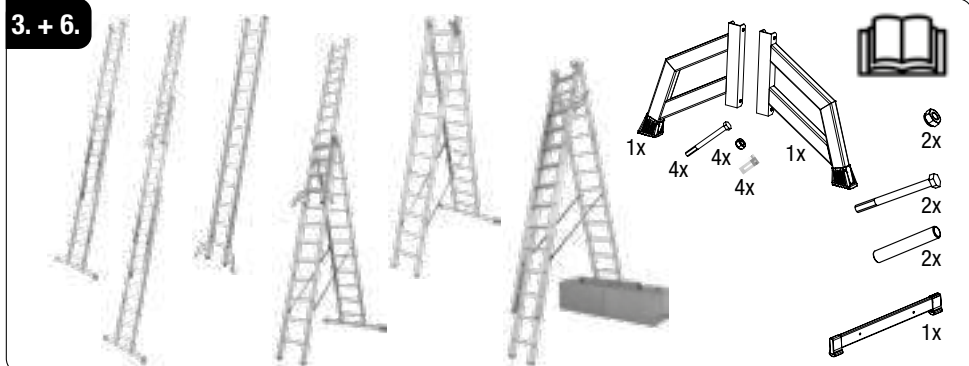


4.


1.

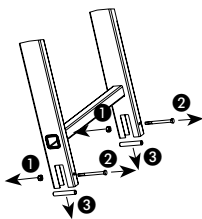


2.

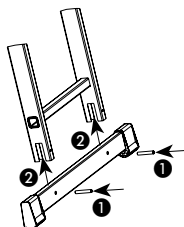


3.

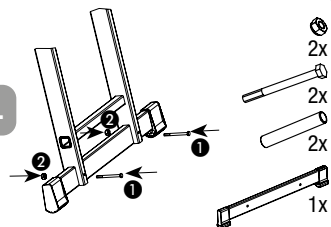


1.

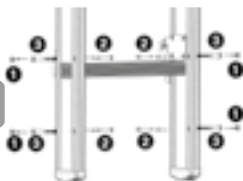

2.

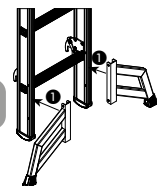

3.

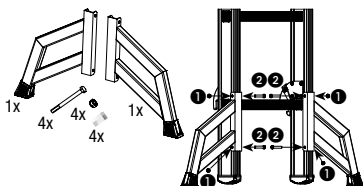

8.



CS

Úvod: Tento návod na použití a obsluhu popisuje bezpečné používání víceúčelového žebříku, který může být použit jako stojací nebo příložený žebřík. Před použitím si prosím dobře přečtěte tento Návod na použití a obsluhu z důvodů bezpečnosti a uschovejte ho pro budoucí použití. Při předávání žebříku je třeba předat i Návod na použití a obsluhu.

1. Použití dle určení: Tento žebřík je mobilní pracovní prostředek, který může být použit na různých místech. S tímto žebříkem mohou být prováděny práce malého rozsahu ve výškách, při kterých není použití jiných pracovních prostředků poměrné (viz Nařízení o bezpečnosti provozních prostředků). Tento žebřík smí být používán pouze tak, jak je popsáno v tomto Návodu na použití a obsluhu. Jakékoliv jiné použití se nepovažuje za použití dle určení. Za škody, které tímto použitím v rozporu s určením vzniknou, nepřebíráme záruku. Tento druh žebříků by měl být používán především v interiéru. Změny na žebříku, které nejsou výrobcem autorizovány, vedou k zániku záruky a jejího plnění.

2. Technické informace: Zobrazení víceúčelového žebříku v různých možnostech postavení a seznam jeho součástí. Technické informace rozhodující pro příslušný typ žebříku jsou umístěny na výrobku. Další informace najdete v tabulce.

3. Rozsah dodávky: Seznam všech zároveň dodávaných jednotlivých dílů (příklad): Části žebříku (komplet) + Návod na použití a obsluhu + příčná traverza + trojúhelníková traverza (je-li třeba) + montážní prvky

4. Návod na sestavení: Podle typu žebříku a stavu dodávky musí být žebřík před použitím případně ještě úplně smontován. Popis/znárodnění montážních prací, které je třeba provést před použitím žebříku. Příklad: montáž příčné a trojúhelníkové traverzy.

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny: Nebezpečí udušení obalem. Při používání tohoto žebříku existuje zásadné nebezpečí spadnutí, resp. převrácení. Tím mohou být osoby zraněny a předměty poškozeny. Žebříky a obalový materiál nejsou hračkami pro děti. Všechny práce s žebříkem a na něm je třeba provádět tak, aby tato nebezpečí byla co možná minimální. Žebřík lze používat pouze pro lehké práce po kratší dobu. Na žebříku nepracovat příliš dlouho bez pravidelného přerušování. Únava ohrožuje bezpečné použití. Žebřík musí být vhodný pro příslušné použití a smí být používán pouze v předepsané pozici postavení. Používat pouze plochy určené pro stoupnutí. Žebřík, resp. části žebříku, nesmějí být měněny. Je třeba dbát na bezpečné držení při práci, jakož i při stoupání po žebříku a sestupování. Je třeba bezpodmínečně respektovat národní platná ustanovení a předpisy, zejména při profesionálním použití. Používat pouze příslušensství schválené výrobcem.

6. Sestavení/Obsluha: Třídílné víceúčelové žebříky se skládají z oboustranně k výstupu použitelného, dvoudílného stojacího žebříku a příložného žebříku. Stojací žebřík může být přestavěn na příložený žebřík (vysouvací žebřík), příložený žebřík může být, pokud jsou k tomu dány technické předpoklady, použit jako separátní žebřík nebo jako vysouvací část u stojacího žebříku. Dvoudílné víceúčelové žebříky sestávají z oboustranně k výstupu použitelného, dvoudílného stojacího žebříku. Stojací žebřík může být změněn na příložený žebřík (vysouvací žebřík). Bezpečné postavení a polohování příložného žebříku. Namontovat traverzu (je-li k dispozici).

Variety sestavení (základní znázornění): Volně stojící stojací žebřík s nasazeným příložným žebříkem (třídílný). Volně stojící stojací žebřík (dvoudílný). Příložený/vysouvací žebřík (třídílný). Příložený/vysouvací žebřík (dvoudílný). Příložený žebřík (jednodílný) (pokud je k tomu technicky určen). Volně stojící stojací žebřík s přestavováním stupňů (dvoudílný).

6.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy



6.2. Použití jako příložený žebřík



6.3. Použití jako stojací žebřík



6.4. Použití jako víceúčelový žebřík



7. Údržba/Service: Péče o žebřík a údržba má zajistit jeho funkčnost. Žebřík musí být pravidelně kontrolován z hlediska poškození. Funkce pohyblivých částí musí být zaručena. Pohyblivé části musí být pravidelně olejovány. Opravy na žebříku musí být prováděny odbornou osobou a v souladu s pokyny výrobce. Čištění žebříku, zejména

všech pohyblivých částí, by mělo být provedeno při viditelném znečištění okamžitě po použití. Používat pouze běžné, vodou ředitelné čisticí prostředky. Nepoužívat agresivní, drsné prostředky. Při průmyslovém použití žebříku je nutná pravidelná, opakující se kontrola z hlediska řádného stavu, prováděná způsobilou osobou (vizuální kontrola a kontrola funkčnosti). K tomu je třeba stanovit druh, rozsah a lhůty potřebných kontrol. Časové intervaly pro kontrolu se řídí podle provozních poměrů, zejména podle četnosti užívání, náročnosti při použití, jakož i četnosti a obtížnosti zjištěných závad při předchozích zkouškách. Podnikatel se musí též postarat o to, aby vadné žebříky byly staženy z používání a uloženy tak, aby další použití až do odborné opravy, resp. likvidace nebylo možné.

Prvek/prvky žebříku:	kontrolní body:	ano/ne	
1. Všeobecné kontrolní body	Všechna upevnění (níty, šrouby, čepy atd.) musí být plně k dispozici. Jsou upevnění, příp. uvolněná nebo zkorodovaná? Jsou znečištění (např. špína, bahno, lak, olej nebo mazadlo) na žebříku?	☐	☐
2. Traverza/příčky žebříku, resp. stupně/bezpečnostní dráždla žebříku	Všechny příčky (stupně) žebříku musí být v plném počtu. Je traverza žebříku, stupně, resp. bezpečnostní dráždla případně zahýbané, prasklé či zkorodované? Jsou příčky žebříku, resp. stupně příp. opotřebované, uvolněné, zkorodované či poškozené? Je plošina (pokud je k dispozici) nebo jsou její části/upevnění poškozeny, zkorodovány či chybí?	☐	☐
3. Spojovací prvky, vedení vodičů, kování	Vedení vodičů, aretace a bezpečnostní zařízení zkontrolovat z hlediska funkčnosti a pevnosti, jakož i poškození a koroze. Jsou aretace či bezpečnostní zařízení nebo vyztužení rohů, příp. poškozeny, uvolněny či zkorodované, nebo tyto zcela chybí?	☐	☐
4. Nohy, příčné traverzy	Nohy, příčné traverzy zkontrolovat z hlediska funkčnosti a pevnosti, jakož i poškození a koroze. Všechny nohy žebříku/koncové uzávěry musí být k dispozici. Jsou nohy žebříku uvolněné, opotřebované či zkorodované?	☐	☐
5. Zabezpečení vzpěrou	Zkontrolovat technický stav pásů, řetězů, kloubů či vyztuží. Jsou všechny body upevnění v dobrém stavu? Existují poškození, praskliny, koroze?	☐	☐
6. Označení žebříku/Návod na použití a obsluhu	Jsou všechna označení žebříku, jakož i Návod na použití a obsluhu k dispozici a dobře čitelné?	☐	☐
VÝSLEDEK	Žebřík je v pořádku, může být dále používán.	☐	☐
	Žebřík smí být dále používán až po opravě.	☐	☐
	Žebřík je vadný a musí být zlikvidován.	☐	☐

8. Skladování: Aby se zabránilo jakýmkoliv poškozením, je třeba žebřík při transportu (např. na střešních nosičích nebo v autě) bezpečně upevnit. Skladování žebříku by mělo být v suchém prostředí, visle stojící, naplocho ležící nebo pomocí vhodného držáku visící na stěně. Jakákoliv poškození musí být vyloučena a všechny části chráněny před povětrnostními vlivy. Žebřík je třeba skladovat tak, aby byl chráněn před hrajícími si dětmi a neohrožoval žádné osoby (příp. nebezpečí klopýtnutí). Dále je třeba ho skladovat tak, aby nemohl být jen tak odcizen /použit pro kriminální účely.

9. Balení/Likvidace: Balení je třeba likvidovat podle platných ustanovení a zákonů. Na konci použitelnosti musí být žebřík podle platných předpisů zlikvidován. Hliník je cenný materiál a měl by být odvezen k recyklaci. Podrobné informace k tomu dostanete od své příslušné obce.

10. Doba použití: Při použití dle určení a pravidelné údržbě je žebřík dlouhodobě použitelným pracovním prostředkem.